


BalloonGaz®

TANKS



WAARSCHUWING: Volg deze instructies op voor een veilige buitengebruikstelling van de niet-hervulbare BalloonGaz® tank. Het niet opvolgen van deze instructies kan erin resulteren dat heliumgas direct ontsnapt uit de tank, wat kan leiden tot letselschade en/of schade aan eigendommen of beide. BalloonGaz® is een niet-navulbare tank. Vul de tank niet opnieuw!

Lees alle instructies voor meer informatie.

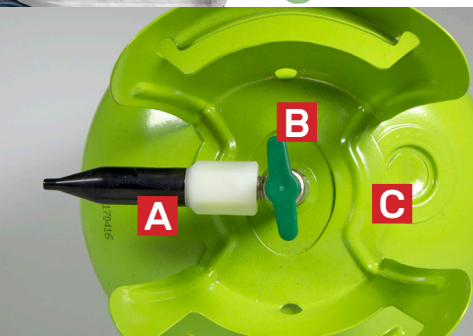

A. Vulventiel

B. Vulkraan

C. Drukschijf

1. De BalloonGaz® tank alleen buiten gebruik te stellen wanneer deze leeg is.

2. Breng de tank naar een goed geventileerde ruimte. Open de vulkraan volledig door hem linksom te draaien. Houd het vulventiel naar beneden gedrukt totdat de tank leeg is.

Luister en voel of de druk van het ventiel afneemt. De tank is leeg wanneer geen geluid wordt gehoord of luchtdruk wordt gevoeld bij de opening.



3. Schroef het ventiel los en verwijder het.

4. Breng de tank naar een recycling centrum voor staal of plaats hem bij een ophaalpunt voor recyclebare producten. Houd er wel rekening mee een recyclingservice voor dit product wellicht niet aanwezig is in uw omgeving.

Als uw plaatselijke recyclingcentrum de lege BalloonGaz® tank niet accepteert, ga dan verder met deze aanvullende instructies.

5. Plaats de punt van een schroevendraaier op het midden van de drukschijf aan de bovenkant van de tank.

6. Tik met een hamer op het handvat van de schroevendraaier om een gat te staan in de drukschijf.



7. Wanneer er een gat in de drukschijf zit (zie afbeelding), is de heliumtank recyclebaar bij uw lokale recycle centrum of volg anders de lokale regelgeving voor het afvoeren van stalen tanks.